


## Programmera Pioneer Kodlås

Det är mycket enkelt att programmera kodlåset så det fungerar tillsammans med din Clever 2 motor från Norrlandsimporten AB.

På själva kodlåset finner du pilknappar en för vänster och en för höger.

Använder du en port så är det pil åt vänster du skall programmera men vill du styra kodlåset på 2 portar så har du en port på höger pilen och den andra på vänster pilen. Givetvis kan du programmera så att båda dina portar öppnas samtidigt då programmerar du motorerna så den skall svara på vänster pilen.

Skruva av kåpan på garageports motorn och lokalisera knapparna på kretskortet som bilden nedan visar.

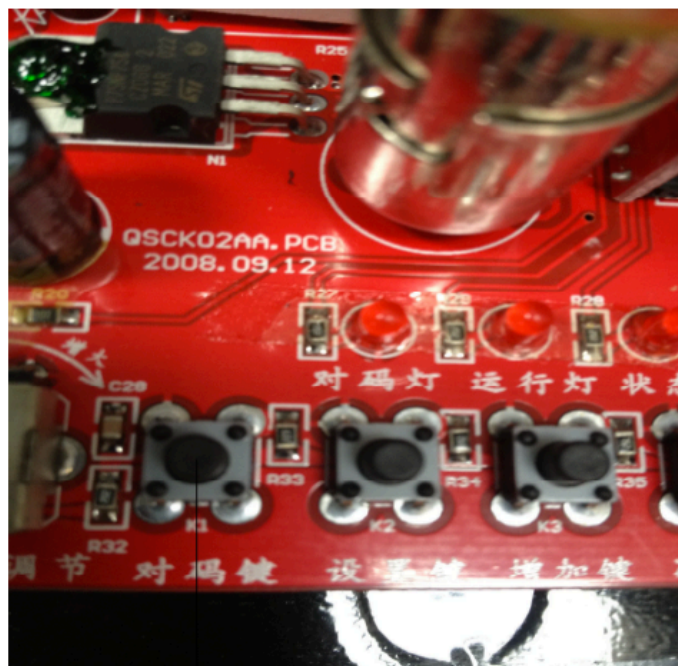

K1 button

Knappen som är märkt K1 är den som skall användas till kodlåset och det är knappen längst till vänster.

### **För att programmera en garageport.**

Ha kodlåset intill garageport motorn och följ dessa steg.

1. Tryck in knappen K1 (se bilden ovan)
2. Tryck in den förinställda koden som är 11
3. Tryck piltagen åt höger som ser ut så här <
4. Tryck in koden 11 igen
5. Tryck piltagen åt höger < ytterligare en gång
6. Tryck in koden 11 igen
7. Tryck piltagen åt höger < igen.

### **För att programmera två garageportar.**

Då gör du som ovan fast istället för högerpil använder du pilen åt vänster > enligt nedan

1. Tryck in knappen K1 (se bilden ovan)
2. Tryck in den förinställda koden som är 22
3. Tryck piltagen åt vänster som ser ut så här >
4. Tryck in koden 22 igen
5. Tryck piltagen åt vänster > ytterligare en gång
6. Tryck in koden 22 igen
7. Tryck piltagen åt vänster > igen.

### **Byta till en personlig kod.**

Koden du kan ange kan vara 2-8 siffror men mest använda är att man använder 4st siffror till sin personliga kod.

1. Tryck in och håll intryckt Nollan
2. Tryck in piltagen åt höger < om du skall programmera koden för första porten.
3. Släpp piltagenten
4. Släpp tagenten med Nollan

Nu skall du höra en längre ljudsignal från kodlåset som indikerar att du nu kan ange din nya personliga kod

1. Tryck in din gamla kod som var 11 när du fick kodlåset
2. Tryck in piltagent < som anger att du skall programmera den porten
3. Tryck in din nya kod som du önskar
4. Tryck piltagent höger igen <
5. Tryck in din nya kod du valde i steg 3
6. Tryck piltagen höger återigen <

Nu låter åter igen en lång ljudsignal som indikerar att den nya koden har sparats.